


LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LES PILES CONSERVER CETTE NOTICE D'INFORMATIONS POUR LA CONSULTER A TOUT MOMENT

Consignes de sécurité

- Ce timer est exclusivement prévu pour l'arrosage extérieur résidentiel.
- Détacher le timer du robinet à la fin de la saison d'arrosage.
- Ne pas utiliser avec une eau à une température supérieure à 38°C (100°F) ou ayant une pression supérieure à 8,5 bar.
- Vidanger toute l'eau et enlever les piles avant de ranger l'appareil.

Installation

1. Tourner le portillon des piles dans la position d'ouverture (OPEN), à l'aide d'un tournevis à lame ou d'une pièce de monnaie, comme indiqué sur la figure (voir la figure 1).
2. Installer deux piles alcalines AA (voir la figure 2), puis refermer (CLOSE) le portillon des piles. **NOTE** : il faut toujours installer des piles alcalines AA **neuves**.
3. Avant de raccorder le timer au robinet extérieur, contrôler manuellement le fonctionnement de ce dernier en tournant la manette de paramétrage de la durée sur la position "ON". Le fonctionnement du moteur s'entend dans les deux secondes qui suivent. Ce qui signifie que les piles sont installées correctement. Replacer la manette sur la position "OFF" avant de raccorder le timer au robinet extérieur.
4. Raccorder le timer au robinet extérieur et au flexible. S'assurer que tous les raccordements sont fixés correctement avant d'ouvrir l'arrivée d'eau.

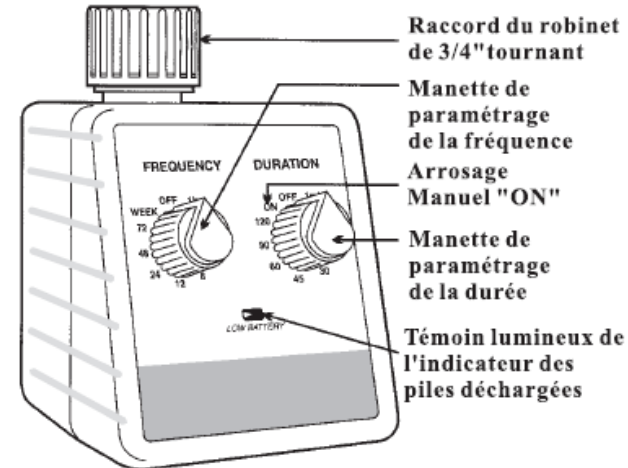

Paramétrage de la fréquence de l'arrosage

1. Pour paramétrer la fréquence (l'intervalle) de l'arrosage, tourner la manette de la fréquence sur la durée désirée du temps d'arrosage. La manette de la fréquence peut être paramétrée sur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48 ou 72 heures ou pour l'arrosage hebdomadaire (une fois par semaine).
2. Nous conseillons de noter le programme d'irrigation (date et horaire).
3. La fréquence d'arrosage commence après le paramétrage de la manette pendant deux secondes. La manette de la fréquence est rétablie si elle est paramétrée sur une nouvelle fréquence pendant deux secondes.
4. Le paramétrage de la fréquence, doit être supérieur à celui de la durée de l'arrosage.

Paramétrage de la durée de l'arrosage

Placer la manette de paramétrage de la durée sur le temps d'arrosage désiré. La manette de paramétrage de la durée peut être placée sur 1, 3, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. L'eau est fournie automatiquement en fonction de la programmation.


Arrosage Manuel

Placer la manette de paramétrage de la durée sur "ON" pour l'arrosage manuel.

Indicateur des piles déchargées


Lorsque la tension des piles descend au-dessous de celle de service, le timer ne fonctionne plus et le témoin lumineux de l'indicateur s'allume. Il faut remplacer immédiatement les piles et rétablir le programme.

FIGURE 1

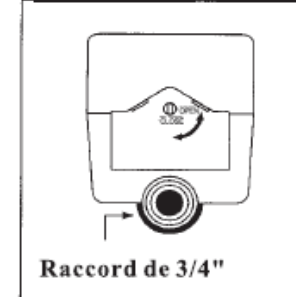

Raccord de 3/4"

FIGURE 2

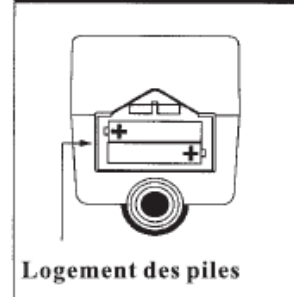

Logement des piles

RECHERCHE ET ELIMINATION DES PANNES

Aucun arrosage

- S'assurer que le robinet est ouvert.
- Contrôler les manettes de paramétrage de la durée et de la fréquence.
- Contrôler les piles.

Aucun fonctionnement Manuel

- Contrôler la manette de paramétrage de la fréquence.
- Contrôler les piles.

Fuites sur le robinet ou sur le flexible

- Contrôler la rondelle du raccord tournant de 3/4".
- Serrer le raccord tournant du flexible.